TOSHIBA
Leading Innovation

東芝シアターラックシステム

# 取扱説明書

形 名

# TY-TVR900TH2
# TY-TVR1100TH2
# TY-TVR1300TH2

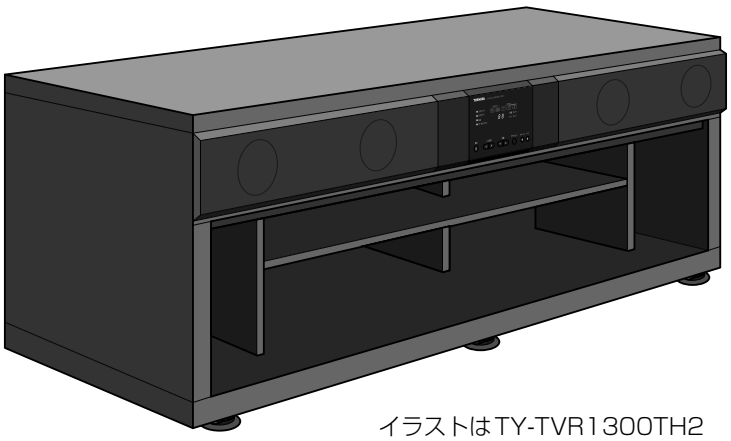

イラストはTY-TVR1300TH2

- このたびはシアターラックをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

**保証書付**

保証書はこの取扱説明書の24ページについていますので、形名、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

## もくじ

ページ


**ご使用前に**

**安全上のご注意 2〜5**
**各部のなまえ 6〜9**

**準備**

**設置と収納 10〜12**
外形寸法 10
キャスター座の取りつけ 11
テレビの設置 11
転倒防止ワイヤーの取りつけ 12
機器の設置 12
**機器との接続 13〜17**
光デジタルケーブルで接続 13〜14
ステレオピンコードで接続 14〜15
φ3.5ミニジャックで接続 16
カラオケマイクの接続 16
ACアダプターの接続 17

**使いかた**

**共通操作について 18〜19**
**音声を楽しむ 20**
接続された機器の音声を聴く 20
カラオケを楽しむ 20

**こんなときには**

**こんなときには 21**
お手入れのしかた 21
故障かな？と思ったとき 21
**仕様 22**
**保証とアフターサービス 23**

# 安全上のご注意 必ずお守りください

● お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること”を示します。 |
| ⚠注意 | “取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること”を示します。 |

*1：重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 図記号の説明

| | |
|---|---|
| 禁止 | ⃠は、禁止(してはいけないこと)を示します。<br>具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 |
| 指示 | ●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。<br>具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 |
| 注意 | △は、注意を示します。<br>具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 |

# ⚠警告

## 火災・感電を防ぐために

- 異常・故障時には直ちに使用を中止する
- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 使用中ときどき止まる
- 本体が変形したり異常に熱い
- 本体内部に水や異物等が入った
- 本体が破損した

・そのまま使うと発火・感電の原因となります。すぐに、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う

- 電源は交流100Vのコンセントを使う
- 電源プラグとコンセントのほこりなどはプラグを抜き、定期的に乾いた布でふき取る
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源コード・電源プラグが傷んだり・コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
- 電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、加工しない、重いものをのせない、挟み込まない、加熱しない
- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

・感電・火災の原因となります。

### 次のような場所には置かない

- 水がかかったり、湿気の多い場所
- 雨、きりなどが直接入り込むような場所
- 火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
- 直射日光の当たる場所
- ほこり、油煙の多い(調理場など)場所
- 振動の強い場所
- 腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
- 極端に高温、低温、温度変化の激しい場所
- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所

・感電・火災の原因となります。

### 分解・修理・改造はしない

・感電・火災の原因となります。

(つづく)

# 安全上のご注意(つづき)

## ⚠注意

### けがを防ぐために

**転倒防止の処置をする**

- キャスターには必ずキャスター座を取りつけ、転倒防止ワイヤーでテレビとシアターラックを固定する
- テレビは壁にも固定する

・地震の発生やお子様がよじ登ったり、背面よりもたれたりすると転倒し、けがの原因となります。

**テレビは片寄った載せかたをしない**

・倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。

**シアターラックに変形・ひび割れ・割れが起こった場合は使用しない**

・そのまま使用すると倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。
・すぐに販売店へご連絡ください。

**シアターラックの上に乗ったり、上に重いものを置いたりしない**

・倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。
・特にお子様にはご注意ください。

**乾電池を取り扱うときは、次のことを守る**

- 指定以外の電池は使用しない
- 極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池は入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない
- 長時間使用しないときは、本体から乾電池を取り出す
- 水にぬらしたり、ぬれた手で蝕れない

・発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となります。
・もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。
・器具に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。

# ⚠注意

## 火災・感電・ショートを防ぐために

### 電源・ACアダプター・電源プラグ・電源コードは正しく使う

- 電源は交流100Vのコンセントを使う
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く
- 移動するときは、アンテナをはずし、電源プラグをコンセントから抜く
- ACアダプター・電源コードは付属のもの以外を使用しない
- 付属のACアダプター・電源コードを本製品以外には使用しない

・火災・感電の原因となります。

### 本体背面をふさがない

- 壁に押しつけない(背面10cm以上の間隔をあける)
- 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まない
- テーブルクロス、カーテンなどを掛けたりしない
- あおむけ、横倒し、逆さまにしない

・本体背面をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。

### 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり、ぬらしたりしない

・火災・感電の原因となります。
・特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

### ラックの設置時には、指をはさまないように注意する

・けがの原因になります。

### 設置や移動、またはキャスター座の取りつけは２人以上で行う

・１人で無理に行うと、腰を痛めたり、けがの原因になります。

## 免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当杜は一切責任を負いません。
- この商品の不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償については、ご容赦ください。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

# 各部のなまえ

## 本体

### 前面

#### TY-TVR900TH2・TY-TVR1100TH2

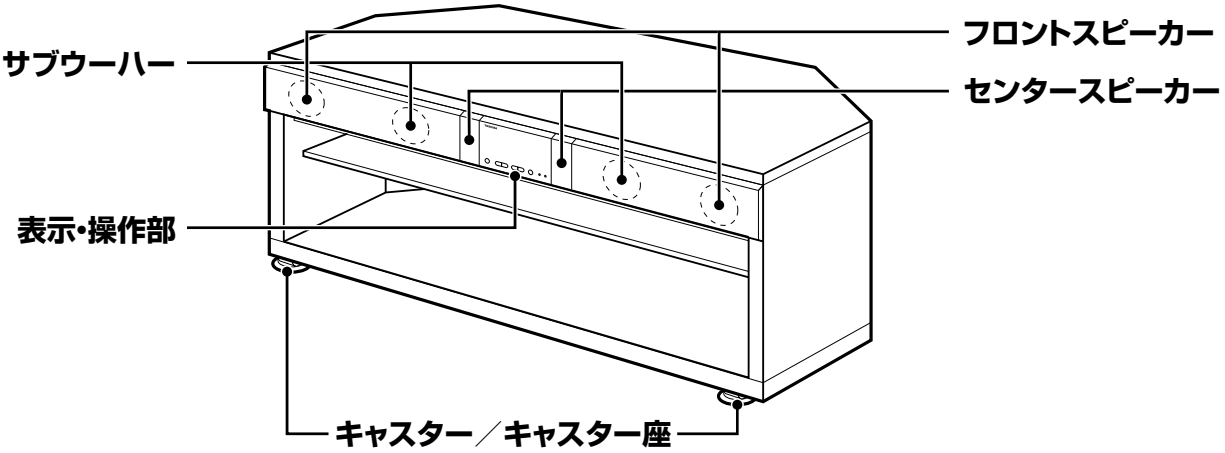


#### TY-TVR1300TH2

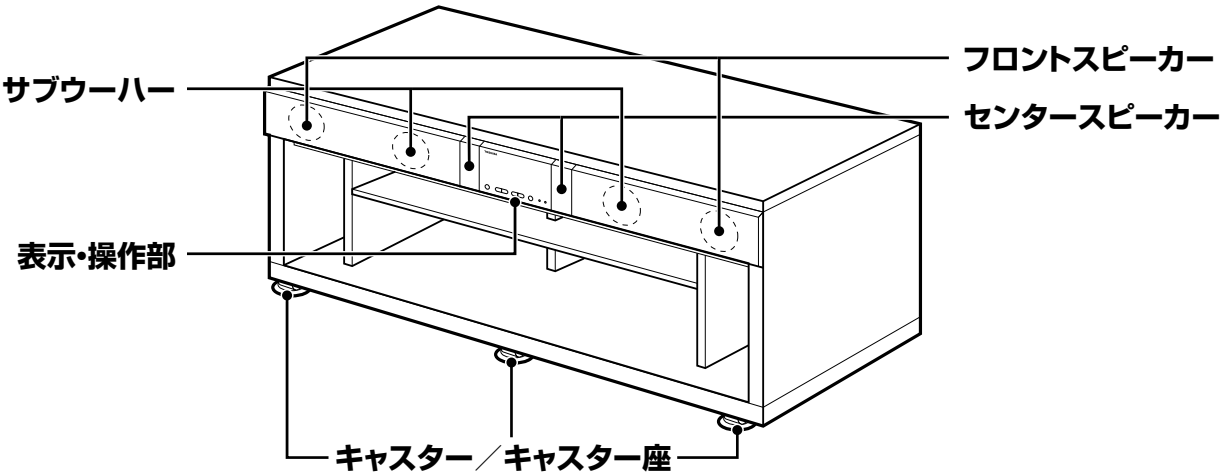


### 表示・操作部

各ボタンの機能については、8ページのリモコンの説明をご覧ください。

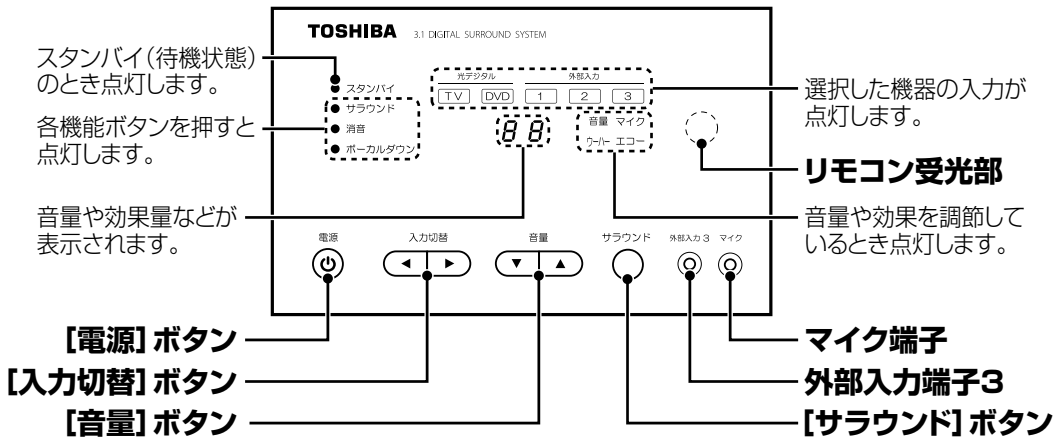


イラストはTY-TVR900TH2・TY-TVR1100TH2・TY-TVR1300TH2共通

## 背面

### TY-TVR900TH2・TY-TVR1100TH2

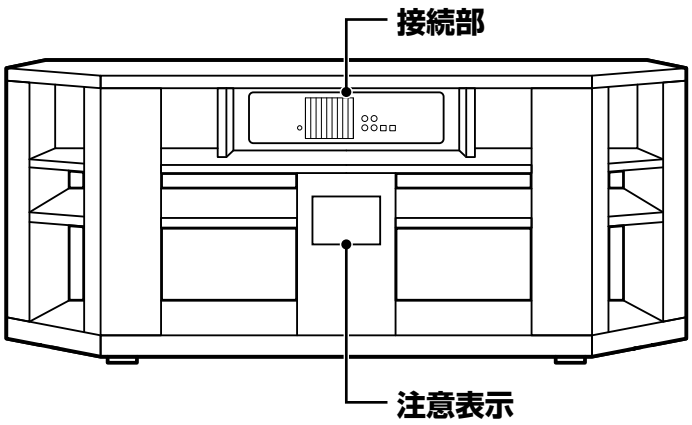


### TY-TVR1300TH2

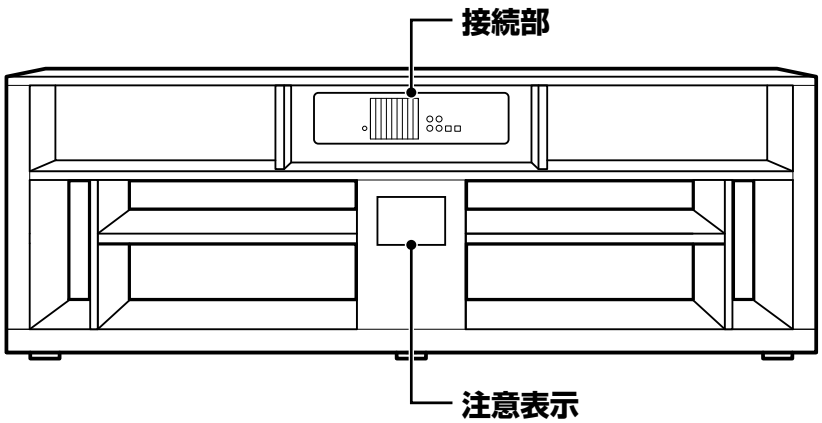


## 接続部

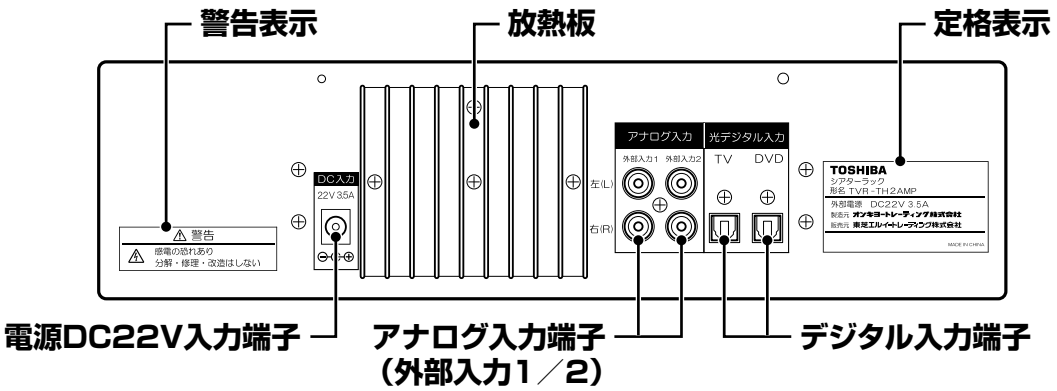


（つづく）

# 各部のなまえ(つづき)

## リモコン

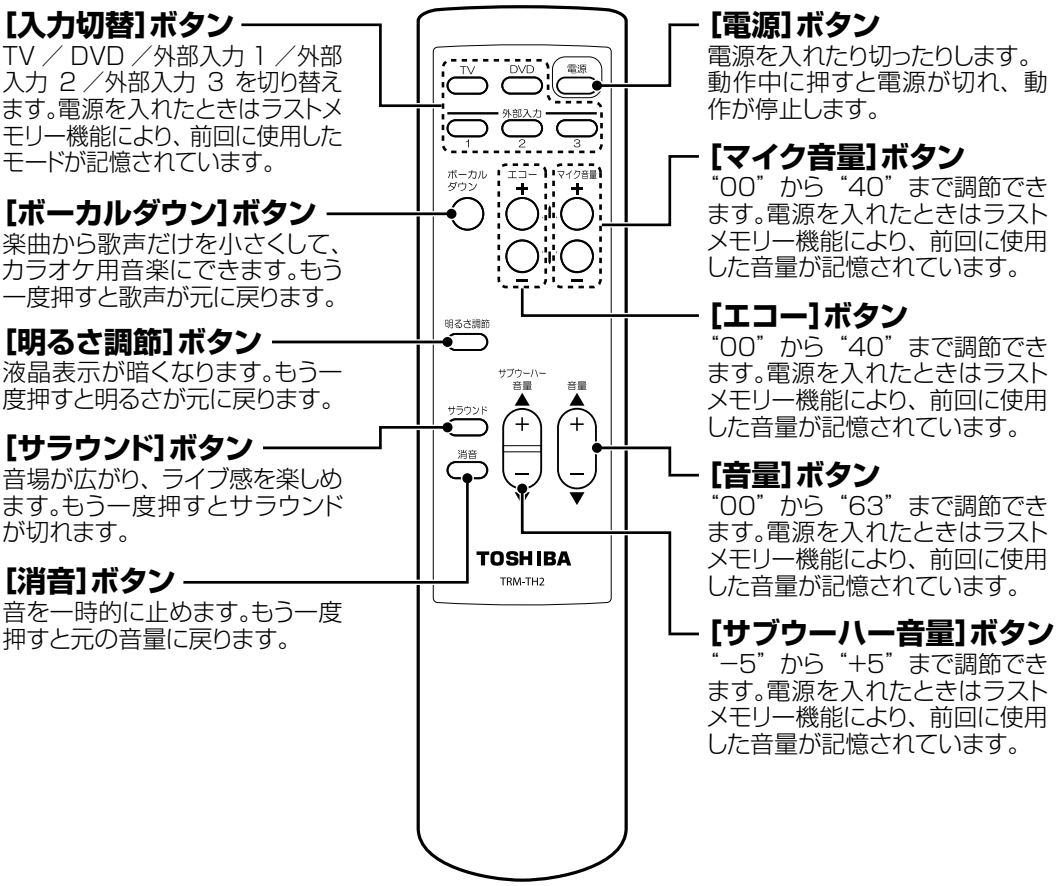


**ご注意**

- 本体で操作できるのは、[電源]／[入力切替]／[音量]／[サラウンド]のみです。

## 電池を入れるとき

*1*

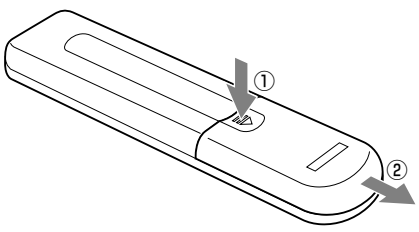


①の方向へ電池ふたを押しながら、②の方向へずらしてはずす

*2*

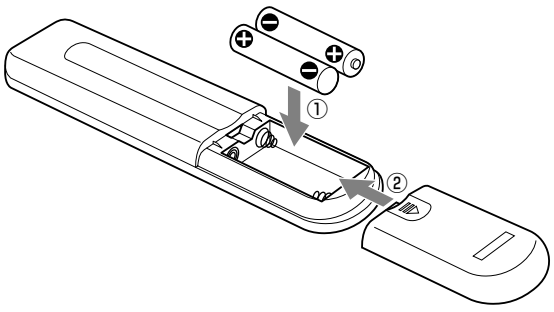


単３形乾電池２本を①のようにはめ込んで、電池ふたをはめ、②の方向へ押す

**ご注意**

- 指定以外の電池を使用しないでください。
- 電池の極性(⊕と⊖)は正しく入れてください。

## リモコンの使いかた

本体のリモコン受光部の正面から約５メートル、左右30度の範囲内でお使いください。

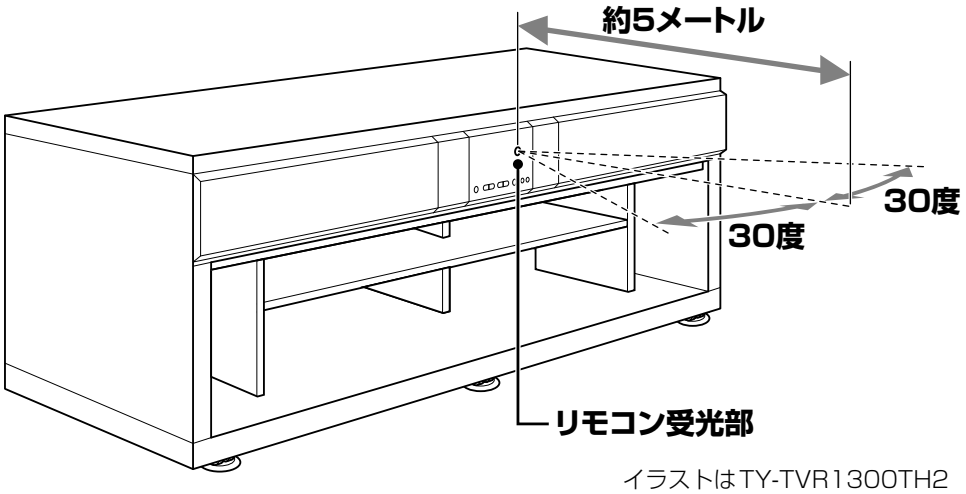


イラストはTY-TVR1300TH2

**正しく動作させるために**

次のような場合、リモコンが正しく動作しないことがあります。

- 本体とリモコンの間に障害物があるとき。
- リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっているとき。

## 付属品

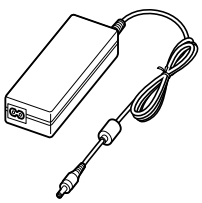

ACアダプター

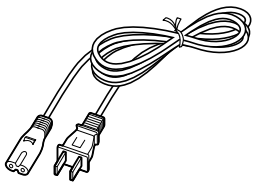

電源コード

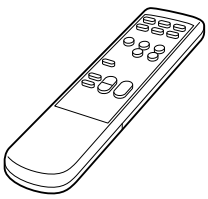

リモコン

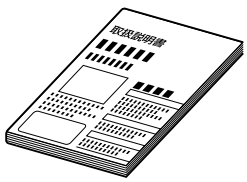

保証書付取扱説明書

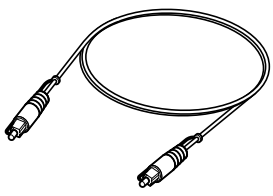

光デジタルケーブル

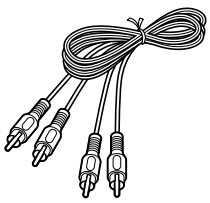

ステレオピンコード

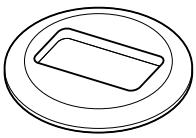

キャスター座 ３個

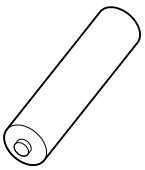

単３形乾電池 ２本

# 設置と収納

## 外形寸法

### TY-TVR900TH2

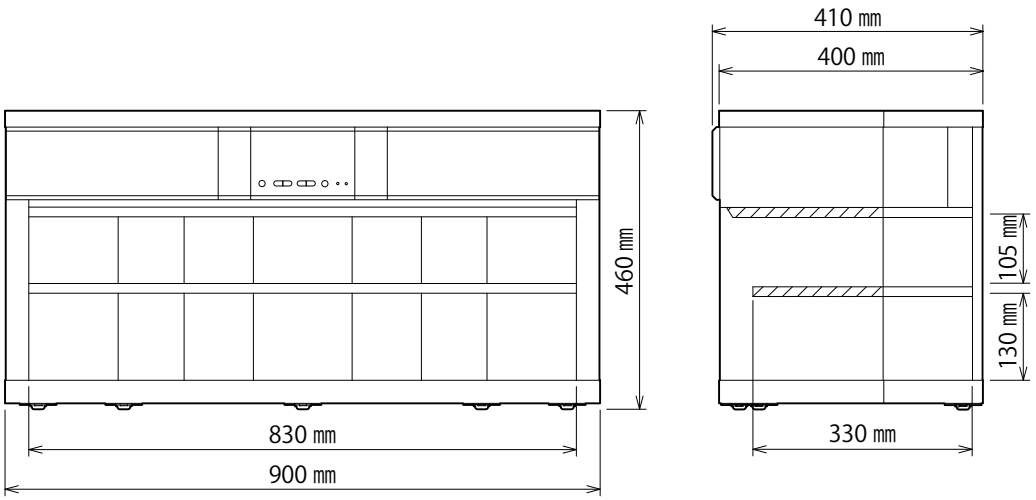


### TY-TVR1100TH2

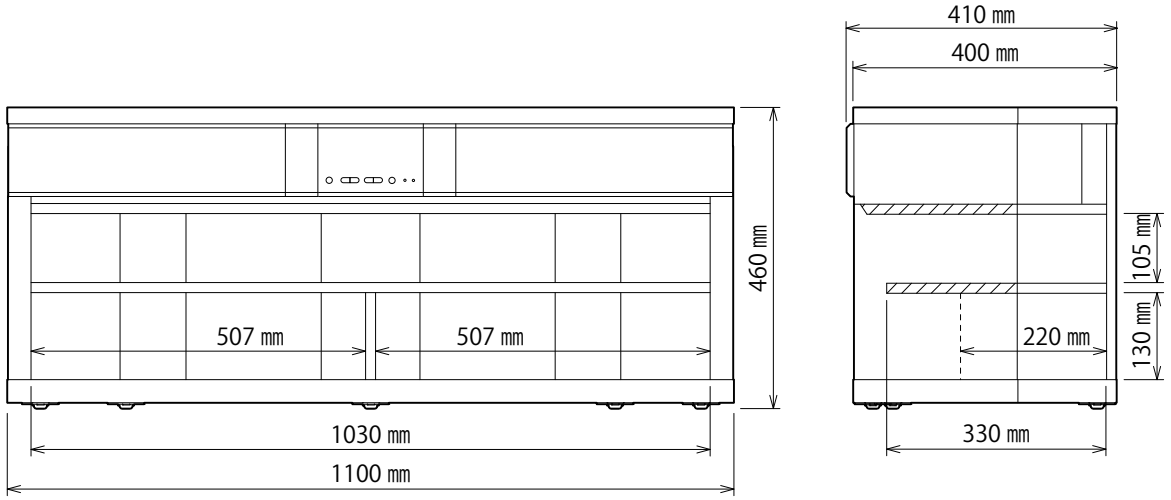


### TY-TVR1300TH2

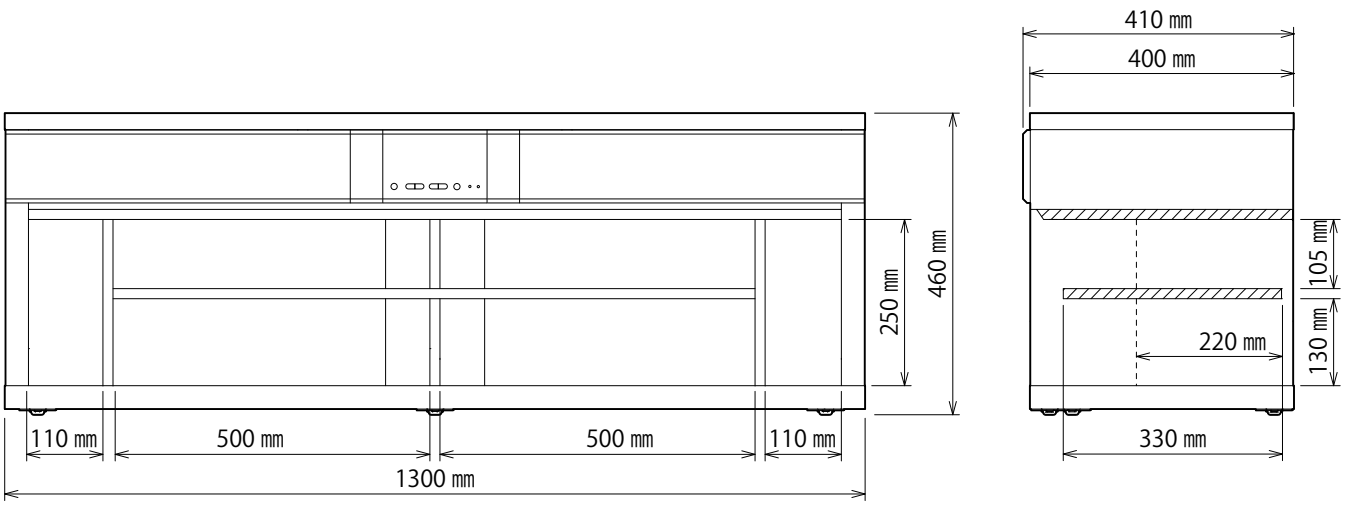

## キャスター座の取りつけ

シアターラックが動かないように、前面のキャスターの下にキャスター座を敷きます。キャスター座の溝にキャスターを落とし込んでください。

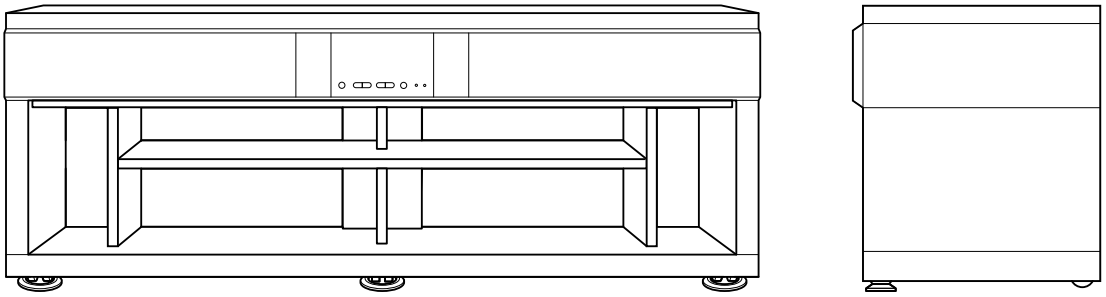

イラストはTY-TVR1300TH2

**ご注意**

- 設置作業は２人以上で行ってください。
- 不安定な場所を避けて設置してください。
- 不安定な場所では、キャスターを取りつけないでください。
  （畳、毛の長いじゅうたんの上、やわらかい床材の上など）

## テレビの設置

- テレビの推奨サイズは次のとおりです。
  TY-TVR900TH2　：32V形～37V形以下
  TY-TVR1100TH2：37V形～42V形以下
  TY-TVR1300TH2：42V形～54V形以下
- テレビは天板よりはみ出さないよう、中央に設置してください。

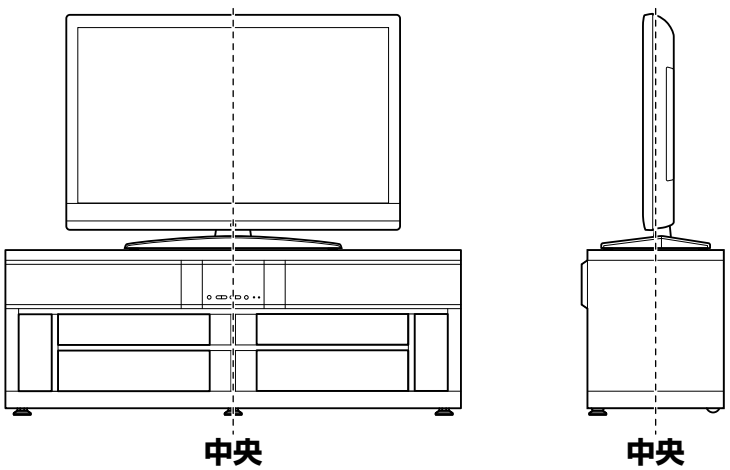


イラストはTY-TVR1300TH2

**ご注意**

- 機器を設置したあとでケーブルを接続してください。
- 機器の取扱説明書に放熱や通風に関する事項が記載されている場合には、通気を確保して設置してください。

# 設置と収納(つづき)

## 転倒防止ワイヤーの取りつけ

テレビに付属の転倒防止ワイヤーまたは市販のワイヤーでテレビをしっかりと固定してください。

**①市販のネジとワッシャーで転倒防止ワイヤーをテレビの壁取りつけ金具用ネジ部に取りつけます。**

**②背面の天板にタッピングネジとワッシャーで転倒防止ワイヤーを取りつけます。**

**③ワイヤーがたるまない程度に引っ張り調整ネジを回して調整します。**

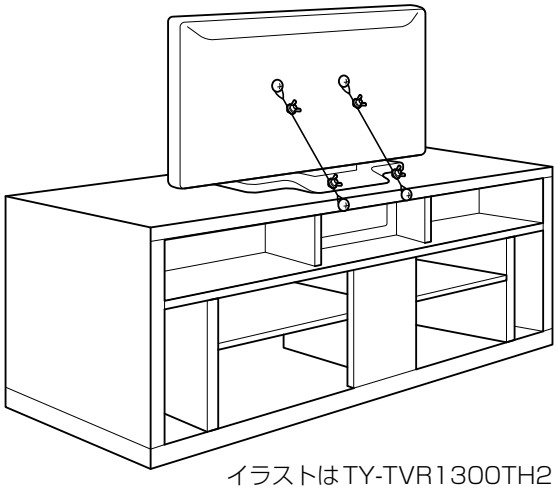

イラストはTY-TVR1300TH2

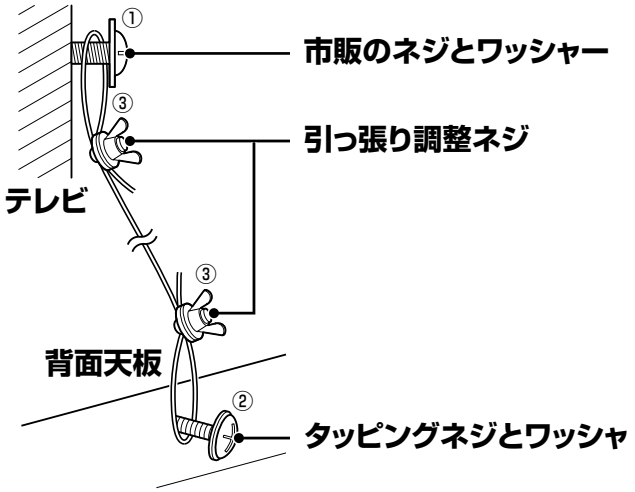


**ご注意**

- プラスドライバーを用意してください。
- 余った転倒防止ワイヤーはテレビ内部やコンセントに入らないようテープなどでまとめてください。
- テレビによっては本図のように取りつけできないものがあります。その場合はテレビの取扱説明書に従い、転倒防止対策をしてください。

## 機器の設置

上段と下段の2カ所に設置することができます。

TY-TVR1300TH2の場合、左右両側にゲーム機などを設置できます。

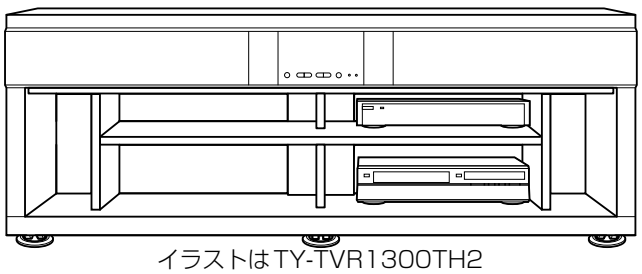

イラストはTY-TVR1300TH2

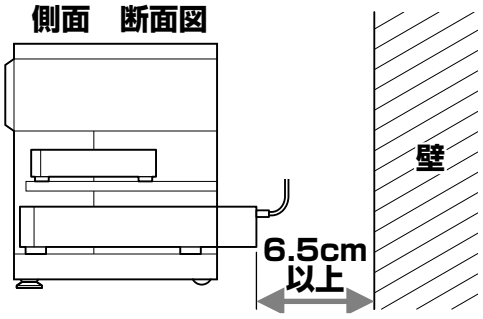


壁に近づけて機器を設置するとケーブルが壁面に当たり、ケーブルや機材に負担がかかり故障や動作不良の原因となります。図のように離して設置してください。

**ご注意**

- 機器を設置したあとでケーブルを接続してください。
- 機器の取扱説明書に放熱や通風に関する事項が記載されている場合には、通気を確保して設置してください。

# 機器との接続

- 本機はテレビの調節機能(電源スイッチ、音量調節など)とは連動しません。
- テレビとは光デジタルケーブルやステレオピンコードで接続されています。
- 本機の電源を切った状態でも、テレビのスピーカーで視聴できます。

## テレビと光デジタルケーブルで接続

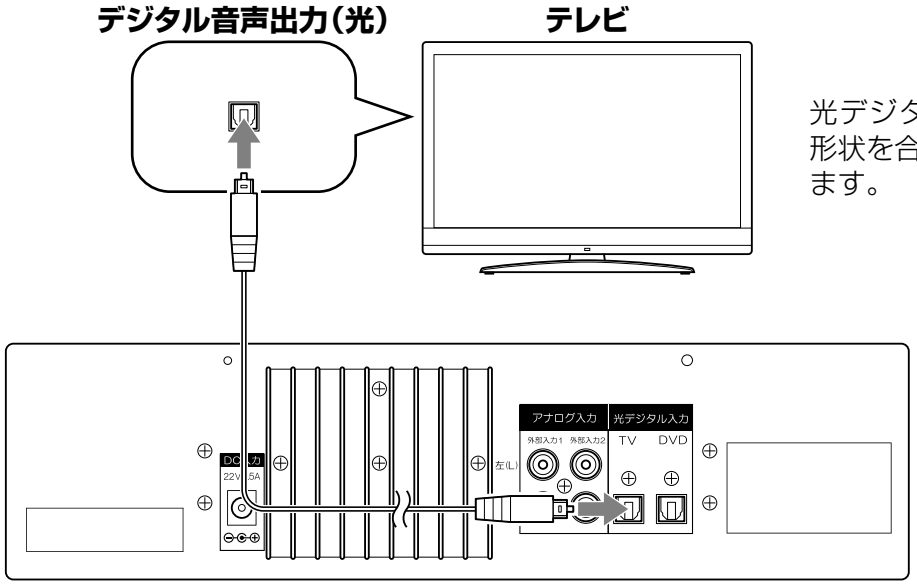


光デジタルケーブルは、形状を合わせて差し込みます。

## DVDと光デジタルケーブルで接続

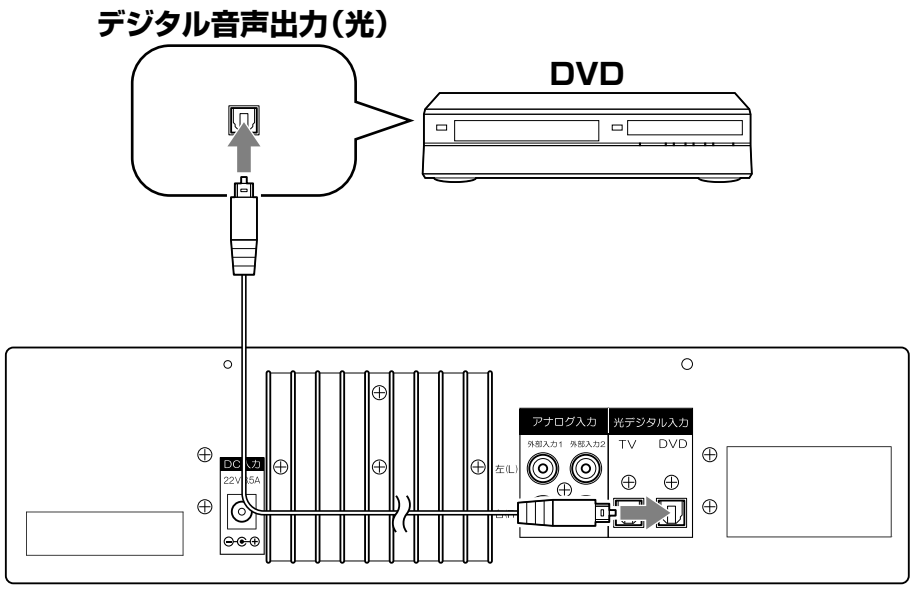

# 機器との接続(つづき)

## オーディオ機器と光デジタルケーブルで接続

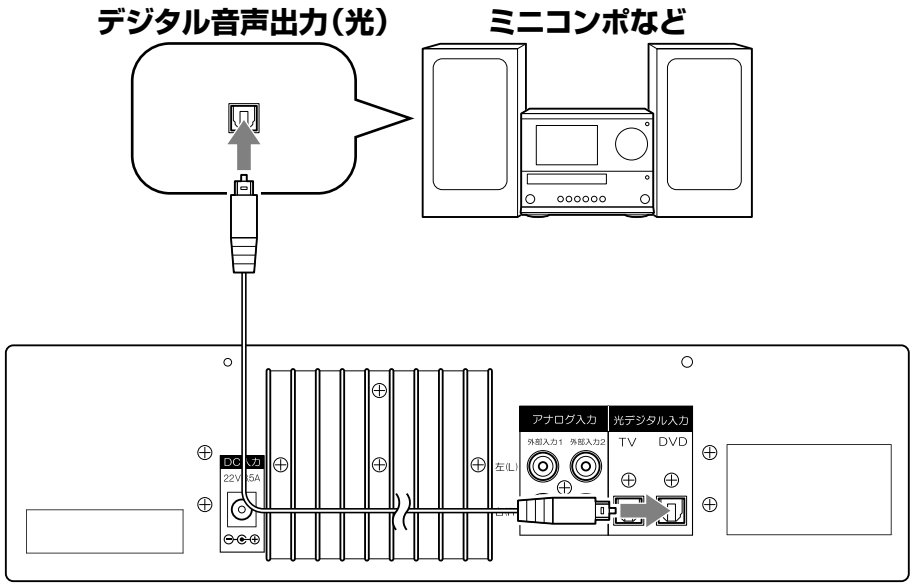


**ご注意**

- 光デジタルケーブルは急な角度で折り曲げないでください。信号が減衰してノイズが混入することがあります。
- 光デジタルケーブルで接続したが動作しない、チャンネル切替時にボツ音などのノイズがでるときは、接続機器の「光デジタル音声出力」を“PCM”に設定してください。

## テレビとステレオピンコードで接続

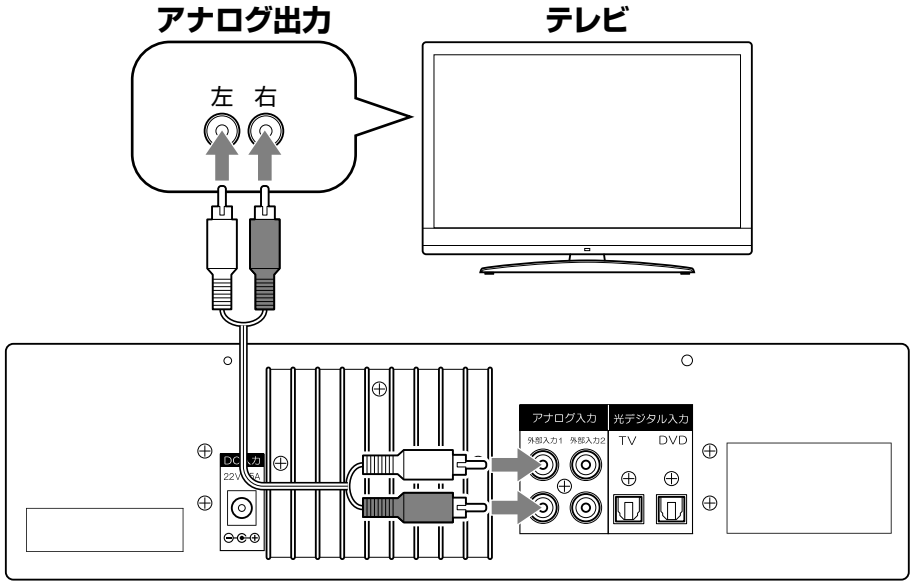

## DVDとステレオピンコードで接続

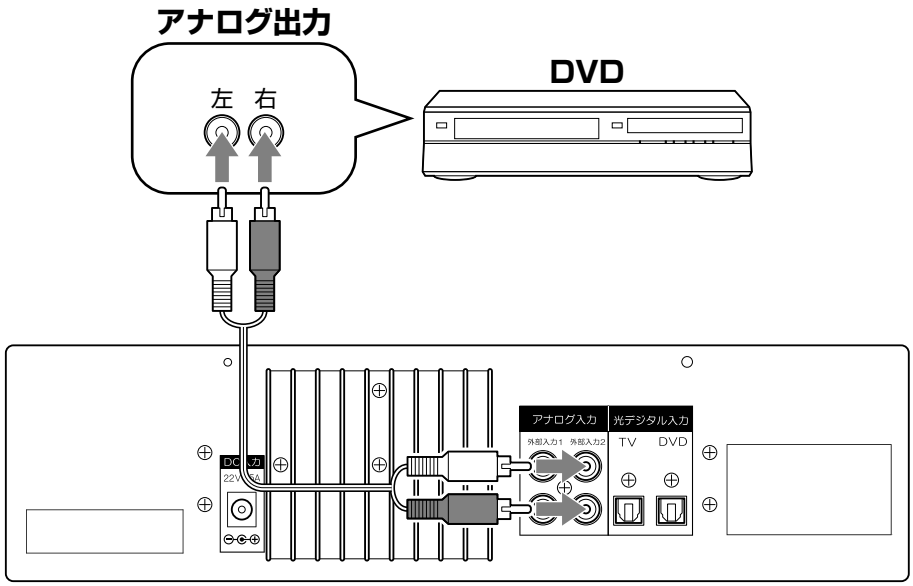


## オーディオ機器とステレオピンコードで接続

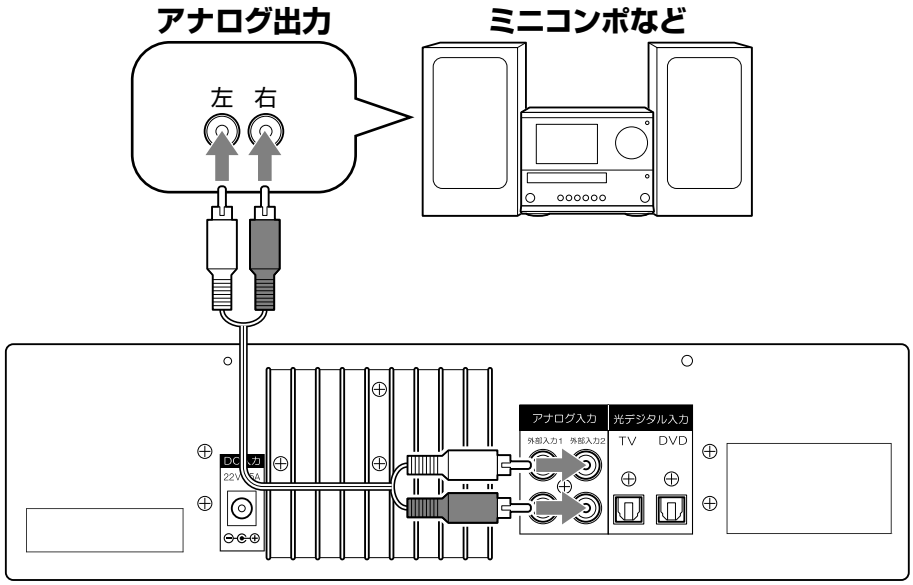

# 機器との接続(つづき)

## 携帯オーディオ機器とφ3.5ミニジャックで接続

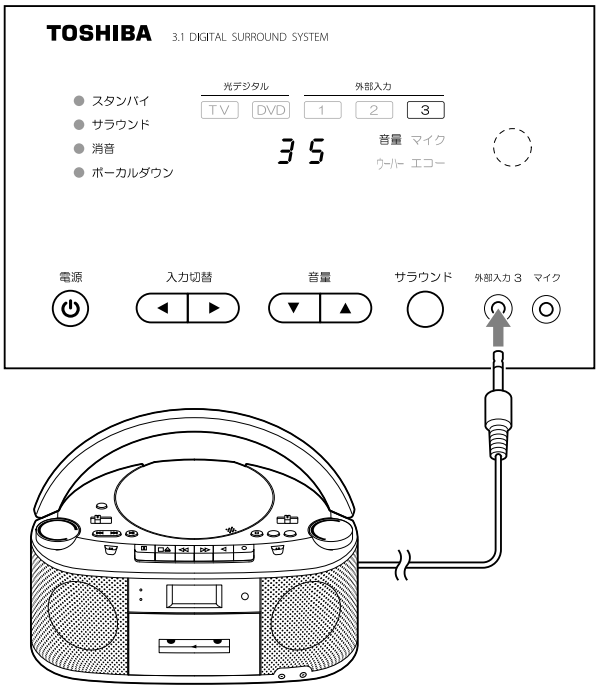


**CDラジカセ・携帯オーディオ機器など**

※各機器のイヤホン端子またはライン出力と接続してください。

## カラオケマイクの接続

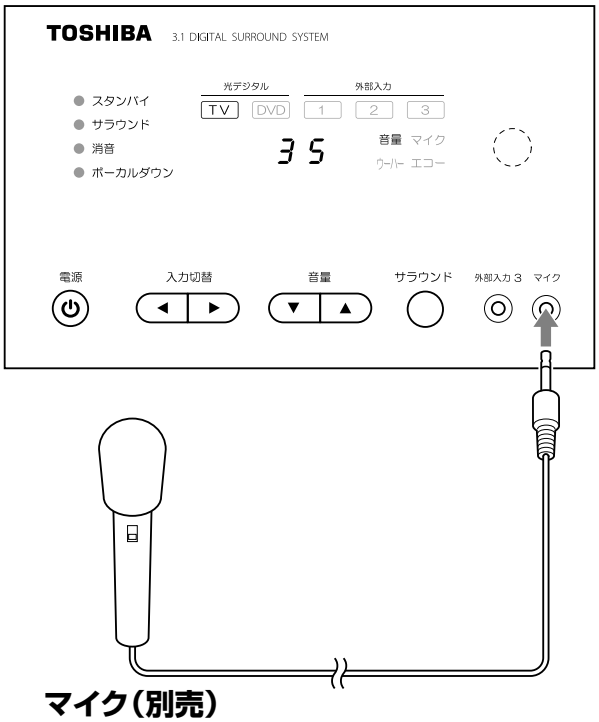


**マイク(別売)**

# ACアダプターの接続

- ACアダプターは最後に接続してください。
- 長時間使用しないときには節電のため抜いておくことをおすすめします。

## 電源コードとACアダプターを図のように接続する

電源が入り、スタンバイ(待機状態)になり、LEDが点灯します。

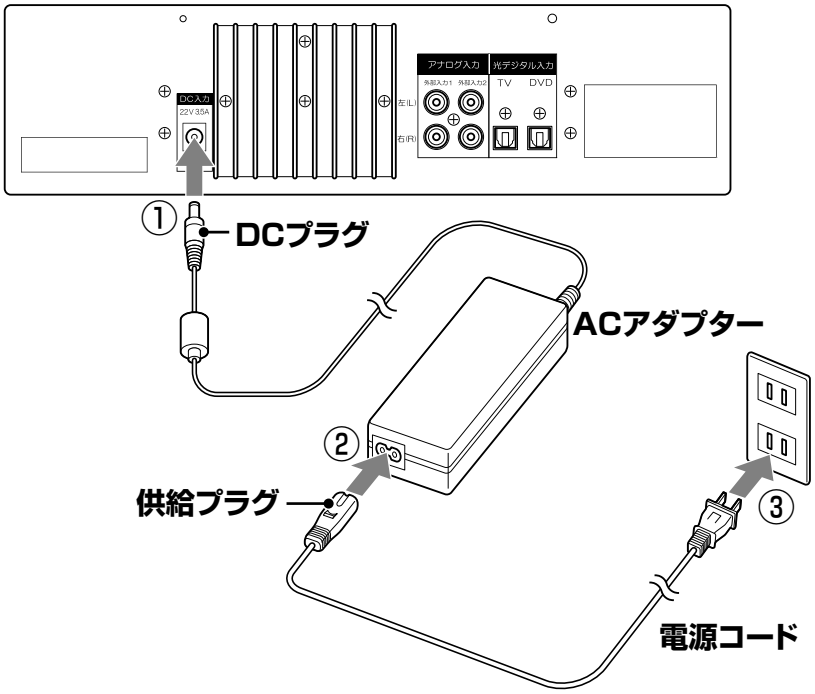


### ご注意

- DCプラグ、供給プラグの接続は奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと発熱するおそれがあります。

# 共通操作について

## 電源を入れる

電源
**を押す**

もう一度押すと電源が切れます。スタンバイ(待機状態)になります。
スタンバイ時はLEDが点灯します。
入力機器を選択する方法は20ページを参照してください。

テレビが選択されている

## 音量を調節する

音量
**を押して、音量を調節する**

(例)テレビの音量が“15”のとき

“00”から“63”まで調節できます。お好みの音量に調節してください。
1回押すごとに表示が1つ変わります。

## 一時的に音を消す

消音
**を押す**

もう一度押すと音量が元に戻ります。

一時的にテレビの音を消している

## サブウーハーの音量を調節する

サブウーハー
音量
**を押して、サブウーハーの音量を調節する**

(例)DVDを選択中、サブウーハーの音量が“＋5”のとき

“－5”から“＋5”まで調節できます。お好みの音量に調節してください。
0でフラットになります。

## サラウンドを使用する

サラウンド
**を押す**

音場が広がり、ライブ感を楽しめます。
もう一度押すとサラウンドが切れます。

DVDを選択中、サラウンドを使用している

**お知らせ**

- 音場の広がりかたは、聴く音楽によって変わります。
- 音源によっては効果が十分に得られない場合があります。

## マイクの音量を調節する

マイク音量
＋
▲ ◯ **を押して、カラオケ用マイクの音量を調節する**
▼ ◯
－

“00”から“40”まで調節できます。カラオケの音量に合わせたマイク音量に調節してください。

1回押すごとに表示が1つ変わります。

(例)外部入力3を選択中、マイク音量が“15”のとき

## マイクのエコーを調節する

エコー
＋
◯ ▲ **を押して、カラオケ用マイクのエコーを調節する**
◯ ▼
－

“00”から“40”まで調節できます。適当なエコーに調節してください。

1回押すごとに表示が1つ変わります。

(例)外部入力3を選択中、マイクエコーが“15”のとき

**お知らせ**

- マイクを使用中にハウリング音(ピー)が発生したときは、マイクをスピーカーから離すか、マイク音量を下げてください。

## カラオケ用に歌声だけを小さくする

ボーカル
ダウン
◯ **を押す**

楽曲から歌声だけを小さくして、カラオケ用音楽にできます。

もう一度押すと歌声が元に戻ります。

外部入力3を選択中、カラオケ用に歌声だけを小さくしている

**ご注意**

- 歌手の音域によっては歌声が十分小さくならないときがあります。
- 音声多重CDを再生すると伴奏部が歪み、歌手の歌声が大きくなることがありますが、異常ではありません。
- ボーカルダウンを楽しむときは、サラウンド ◯ は押さないでください。両機能とも効果が得られなくなります。

## 液晶表示の明るさを切り替える

明るさ調節
◯ **を押す**

液晶表示が暗くなります。

もう一度押すと明るさが元に戻ります。

# 音声を楽しむ

## 接続された機器の音声を聴く

使用する機器と本機の電源を入れます。

TV　DVD

外部入力

1　2　3

**を押して、音声を聴きたい機器の入力を選ぶ**

本体の入力切替（◁ ▷）を押すと、押すたびにTV⇔DVD⇔外部入力１⇔外部入力２⇔外部入力３⇔TVと切り替わります。

電源を入れたときはラストメモリー機能により、前回に使用したモードが記憶されています。

（例）TVを選んだとき

| | |
|---|---|
| TV | ：テレビ |
| DVD | ：DVD |
| 外部入力１ | ：アナログ入力１に接続した機器 |
| 外部入力２ | ：アナログ入力２に接続した機器 |
| 外部入力３ | ：外部入力３に接続した機器 |

## カラオケを楽しむ

### *1* カラオケ用マイクの音量とエコーを調節する

### *2* TV　DVD

外部入力

1　2　3

**を押して、カラオケ演奏機器を選ぶ**

本体の入力切替（◁ ▷）を押すと、押すたびにTV⇔DVD⇔外部入力１⇔外部入力２⇔外部入力３⇔TVと切り替わります。

（例）外部入力３を選んだとき

### *3* カラオケ演奏機器の音量とサブウーハーの音量を調節する

### *4* ボーカルダウン

**を押す**

### *5* カラオケ用マイクのエコーを調節する

**ご注意**

- 音声やカラオケを楽しんだあとは音量を下げてから電源を切ってください。

# こんなときには

## お手入れのしかた

- やわらかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

## 故障かな？と思ったとき

| 症　状 | 原　因 | 処置方法 |
|---|---|---|
| **電源が入らない** | ● 電源プラグがはずれている | ● プラグを確実に差し込む |
| **音がでない** | ● 音量レベルが下がっている<br>● 消音モードになっている<br>● 機能切り替えが合っていない<br>● 接続コードがはずれている<br>● 接続した機器の出力端子を間違えている | ● 音量レベルを調節する<br>● 消音ボタンを押して解除する<br>● 機能切り替えを合わせる<br>● 接続コードの端子を確実に奥まで差し込む<br>● 接続した機器の出力端子と正しく接続する |
| **リモコンがきかない** | ● 電池が消耗している | ● 新しい電池に交換する |

# 仕様

| | TY-TVR900TH2 | TY-TVR1100TH2 | TY-TVR1300TH2 |
|---|---|---|---|
| **実用最大出力** | 67W(非連動JEITA)<br>フロントスピーカー　15W＋15W<br>サブウーハー　30W<br>センタースピーカー　7W | | |
| **音声入力端子** | デジタル外部入力　角形光入力×2<br>アナログ外部入力　ピンジャック(L/R)×2<br>φ3.5外部入力　ミニジャック×1<br>φ3.5マイク入力　ミニジャック×1 | | |
| **電源**(*) | AC100V、50−60Hz<br>(ACアダプター　出力DC22V) | | |
| **フロントスピーカー**(*) | 密閉型フルレンジ　80mm×2 | | |
| **サブウーハー**(*) | バスレフ型　100mm×1 | | |
| **センタースピーカー**(*) | 密閉型楕円　70mm×30mm×2 | | |
| **消費電力**(*) | 37W　スタンバイ時(待機時)0.5W | | |
| **最大外形寸法**(*) | 900(幅)×460(高さ)×410(奥行)mm | 1100(幅)×460(高さ)×410(奥行)mm | 1300(幅)×460(高さ)×410(奥行)mm |
| **質量**(*) | 約29kg | 約34kg | 約36kg |
| **耐荷重**(*) | 天板60kg<br>棚板20kg<br>底板20kg | | |
| **付属品** | ACアダプター、電源コード、リモコン、保証書付取扱説明書、<br>光デジタルケーブル、ステレオピンコード、キャスター座(3個)、<br>単3形乾電池(2本) | | |

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
(＊)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値。

# 保証とアフターサービス 必ずお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

**お買い上げの販売店へご相談ください。**

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

### 東芝エルイートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル **0120-28-0488**

**受付時間：365日 9:00～20:00**

携帯電話・PHSなど

ナビダイヤル **0570-01-0488（通話料：有料）**

FAX

**03-3258-0470（通信料：有料）**

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

## 保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の24ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「形名」と「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

- シアターラックの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは　出張修理

21ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

### □保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### □保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

| | |
|---|---|
| 形名 | □ TY-TVR900TH2<br>□ TY-TVR1100TH2<br>□ TY-TVR1300TH2 |

### □修理料金のしくみ

| 修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 | |
|---|---|
| 技術料 | 故障した商品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 出張料 | 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 |

| | | |
|---|---|---|
| 便利メモ | お買い上げ日 | 年　月　日 |
| | お買い上げ店名 | 電話（　） |

### 愛情点検

**長年ご使用の機器の点検をぜひ！**

**このような症状はありませんか。**

- ○ 電源コードが傷んでいる
- ○ 煙が出る
- ○ 変なにおいがする
- ○ その他の異常や故障がある

**ご使用中止** 故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

# シアターラック保証書

**出張修理**

| | | |
|---|---|---|
| 形名 | TY-TVR900TH2・TY-TVR1100TH2・TY-TVR1300TH2 | |
| ★お客様 | お名前 | ふりがな<br>様 |
| | ご住所 | 〒□□□-□□□□ |
| | 電話 | 市外　市内　番号　呼 |
| 保証期間 | 本体 | 1年　★お買い上げ日　年　月　日から |
| ★ご販売店 | 住所・店名<br>電話 | |

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

**東芝エルイートレーディング株式会社**
〒101−0021　東京都千代田区外神田1−1−8（東芝万世橋ビル）

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）誤ったご使用や不当な修理･改造で生じた故障、損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
（ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
（ニ）本書のご提示がない場合。
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
（ヘ）車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
（ト）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝エルイートレーディングサポートセンターへご相談ください。

| 修理メモ　修理年月日 | 修理内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 年　月　日 | | |
| 年　月　日 | | |

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

**東芝エルイートレーディング株式会社**
〒101−0021　東京都千代田区外神田1−1−8(東芝万世橋ビル)